


# ZANUSSI

## TØRRETUMBLER TØRKETROMMEL TORKTUMLARE KUIVAUSRUMPU TC 7102

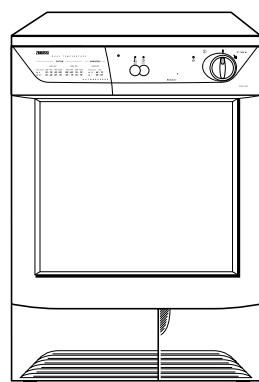

- △ Udpakning: se side 13
- △ Utpakking: se side 25
- △ Uppackning: se sidan 37
- △ Pakkauksen purkaminen: katso sivu 49

BRUGSANVISNING  
BRUKSANVISNING  
BRUKSANVISNING  
KÄYTTÖOHJE

DK  
N  
S  
FIN

125993281

Kjære kunde,




les vennligst denne bruksanvisningen nøye.  
Følg fremfor alt de sikkerhetsrådene som står på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på bruksanvisningen slik at du slå opp i den igjen på et senere tidspunkt. Sørg vennligst for at bruksanvisningen følger med tørketrommelen hvis den får nye eiere.

Transportskader

Kontroller at det ikke er skader på tørketrommelen når du pakker den ut. I tilfelle bør du la være med å ta tørketrommelen i bruk og istedenfor henvende deg til vår kundeservice.

Veiledning for bruk av denne bruksanvisningen

Noen avsnitt i bruksanvisningen er merket med spesielle symboler. Disse symbolene har følgende betydning:

-  Her finner du viktige opplysninger om sikkerhet og maskinens funksjon.
-  Her finner du supplerende opplysninger om maskinens betjening og praktiske bruk.
-  Her finner du opplysninger som er av betydning for miljøet.

Vårt bidrag til miljøet:  
vi bruker resirkulert papir.

NORSK

Innhold

Viktige sikkerhetsråd .....	16	Vedlikehold og rengjøring .....	22
Avfall .....	16	• Utvendig rengjøring .....	22
Energisparetips .....	17	• Rengjøring av luken .....	22
FOR BRUKEREN		• Rengjøring av filtrene .....	22
Apparatbeskrivelse .....	17	• Rengjøring av kondensatoren .....	22
Tekniske data .....	17	• Tømming av vannbeholderen .....	23
Bruk .....	18	• Rengjøring av luftinntaket .....	23
• Beskrivelse av panelets funksjoner .....	18	Hvis tørketrommelen ikke virker .....	24
• Programoversikt .....	19	• Service og reservedeler .....	24
• Slik bruker du tørketrommelen .....	20	• Garanti .....	24
Viktige råd og tips om tørking .....	21	FOR INSTALLATØREN	
• Ikke alt kan tørkes i tørketrommelen .....	21	Installasjon .....	25
• Stivete tekstiler .....	21	• Utpakking .....	25
• Krymping .....	21	• Plassering av tørketrommelen .....	25
• Hva er lo? .....	21	• Viktig ved installering av	
• Tids- og energiforbruk .....	21	kondenstørketrommel .....	25
• Merking av vasketøyet .....	21	• Elektrisk tilkobling .....	25
		• Monteringssett for vaskesøyle (ekstra tilbehør)	25
		• Omhengsling av luken .....	25
		• Tilkobling av avløpsslange .....	26



## Viktige sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådene under er gitt av hensyn til den generelle sikkerhet. Les dem oppmerksomt før installasjon og bruk av tørketrommelen!

### Installasjon

- Alt arbeid i forbindelse med den elektriske installasjon av tørketrommelen skal utføres av en faglært og autorisert elektroinstallatør.
- Kontroller at tørketrommelen ikke står på strømkabelen.
- Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må bena justeres slik at luften kan sirkulere fritt.

### Bruk

- Tørketrommelen er kun beregnet til det oppgitte formål i private husholdninger.
- Trekk alltid støpselet ut av stikkontakten når du er ferdig med å bruke tørketrommelen.
- Legg ikke vasketøy i tørketrommelen som ikke har blitt sentrifugert.
- Plagg som har blitt behandlet med brannfarlige rengjørings- og løsemidler (rensebensin, alkohol, flekkfjerner etc.), må ikke tørkes i tørketrommel pga. brannfaren. Bare plagg som har vært vasket i vann, kan tørkes i tørketrommel!
- Brukeren må kontrollere at gasslightere (også defekte) ikke er glemt i plaggene som legges i tørketrommelen.
- La alltid luken stå på gløtt mellom en tørkeomgang og den neste slik at pakningen ikke blir deformert.
- Bruk aldri tørketrommelen uten lofiltre eller med skadede lofiltre, da det kan medføre brannfare.
- Tørk aldri sportssko (f.eks. tennissko) i tørketrommel. De kan komme i klemme mellom trommelen og luken og dermed blokkere trommelen.

### Generelle sikkerhetsråd

- Det er farlig å foreta endringer på tørketrommelen eller dens egenskaper.
- Forsøk aldri å reparere tørketrommelen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller driftsforstyrrelser.
- Teknisk service bør bare utføres av autoriserte serviceverksteder - forlang at det bare brukes originale reservedeler.

### Sikkerhet for barn

- Barn er ofte ikke i stand til å skjønne faren ved å leke med elektriske apparater. Sørg derfor for å holde tørketrommelen under oppsikt når den er i drift og la ikke barn få lov å leke med den.
- Emballasjen (f.eks. plastfolie, styropor) kan være farlig for barn. Kvelningsfare! Hold derfor emballasjen langt vekk barn.
- Sørg for at barn eller smådyr ikke klatrer inn i tørketrommelen.
- Når tørketrommelen engang skal skrotes: Trekk støpselet ut av stikkontakten, kapp den elektriske ledningen og kast støpselet sammen med resten av ledningen. Ødelegg lukelåsen slik at lekende barn ikke kan bli sperret inne og komme i livsfare.



### Avfall

#### • Emballasjeavfall

Emballasjematerialer som kan resirkuleres, er merket med symbolet ♻ og skal helst avleveres på mottaksstasjon for resirkulering.

>PE< står for polyetylen  
>PS< står for polystyren  
>PP< står for polypropylen

#### • Skrotning av apparatet

Henvend deg til kommunen (teknisk forvaltning) om hvor du kan komme av med den gamle maskinen eller ta kontakt med Electrolux Service (se telefonkatalogens gule sider).

## Energisparetips


- Tørketrommelen arbeider mest økonomisk hvis du følger disse rådene:
- Fyll alltid maskinen helt. Se programoversikten på side 19. Tørring med halvfull maskin er **lite økonomisk**.
  - Før det tørkes, må vasketøyet være **godt sentrifugert**. Jo høyere sentrifugeringshastighet, jo kortere tørketid og jo lavere strømforbruk.
  - Unngå å tørke vasketøyet for lenge. Velg riktig tørkeprogram avhengig av ønsket tørkegrad. Plagg som tørkes for lenge, kan være vanskelige å stryke.

- For å utnytte maskinens fulle kapasitet kan plagg som skal være helt skaptørre, gjerne tørkes sammen med plagg som bare skal være stryketørre. Velg først et program for stryketørt vasketøy. Når programmet er ferdig, kan de plaggene som bare skal være stryketørre, tas ut, mens resten tørkes ferdig på et annet program.
- Lofiltrene bør renses med jevne mellomrom for å unngå unødvendig lange tørketider og høyt strømforbruk.
- Rommet som tørketrommelen er plassert i, må være godt ventilert. Under tørkingen bør romtemperaturen ikke overstige 35°C.

NORSK


## Apparatbeskrivelse

- 1 Arbeidsplate
- 2 Programskjema
- 3 Betjeningspanel
- 4 Lofiltre
- 5 Typeskilt
- 6 Kondensator
- 7 Vannbeholder
- 8 Justerbare ben

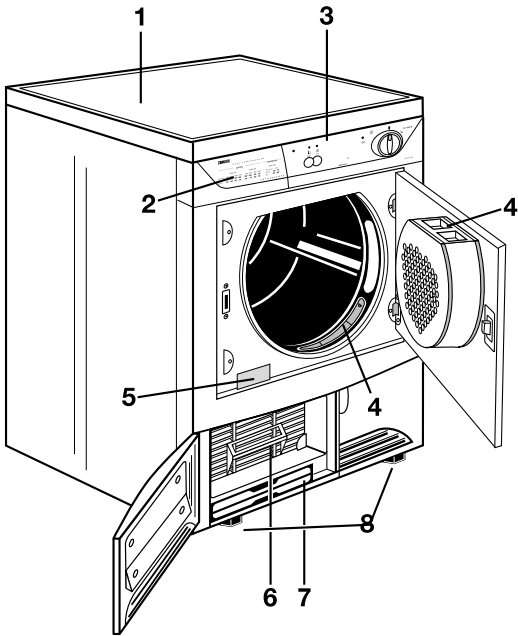


## Tekniske data

YTTERMÅL:	høyde	850 mm justerbar + 8 mm
	bredde	600 mm
	dybde	580 mm
	dybde med åpen luke	1008 mm
ANBEFALT MAKSIMAL TØYMENGDE:	bomull	5 kg tørre klær
	syntetisk	2,5 kg tørre klær
ELEKTRISK TILKOBLING:	nettspenning	220-230 V, 50 Hz
	samlet effekt	2200 W, 10 Amp
FORBRUKSVERDIER:	bomull	3,64 kWh (5 kg skaptørt vasketøy)
	bomull	3 kWh (5 kg stryketørt vasketøy)
	syntetisk	1,4 kWh (2,5 kg skaptørt vasketøy)

 Dette apparatet oppfyller kravene i EF-direktiv 89/336/EØF, 73/32/EØF.  
Vi forbeholder oss rett til endringer.

# Bruk

## Betjeningspanel

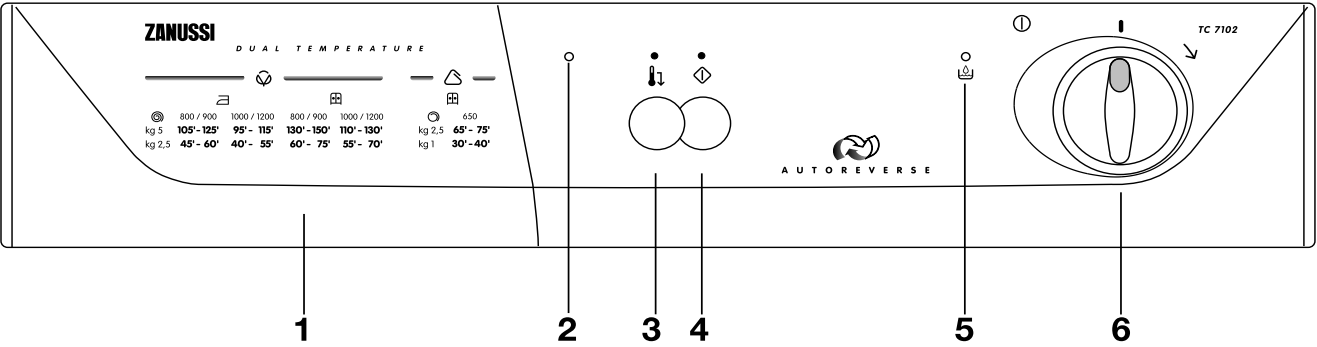

### 1 Programskjema

Gir deg et overblikk over programmene og de tilhørende tørketidene.

### 2 Kontrollampe

Lyser mens trommelen er i gang, og slokner når tørketiden er slutt.  
Den slår seg også av når du åpner den store døren på maskinen, eller den lille døren nederst.

### 3 Knapp - skånetørring

(Tilvalgsfunksjon)  
Trykk inn denne knappen hvis du også vil tørke en normal vask på redusert varmeeffekt. Brukes til sarte og temperaturømfintlige bomullstekstiler.  
**Obs!** Når tørkingen er slutt, må denne knappen trykkes ut igjen.

### 4 Startknapp

Trykk på denne knappen etter å ha valgt tørketid. Trommelen starter, og kontrollampen lyser.  
**Obs!** Luken må være helt stengt.  
**Tørkingen avbrytes hvis luken åpnes mens programmet er i gang. Trykk på START-knappen for å starte tørkeprogrammet igjen.**

### 5 Signallampe - vannbeholder

Lyser når vannbeholderen er full eller ikke er satt ordentlig i.

### 6 Tørketidsvelger

Still inn tørketiden ved å vri bryteren med urviseren (mot høyre).

**Obs!** Vri aldri bryteren mot urviseren. Det kan skade mekanismen.

Du kan velge mellom to forskjellige tidsstyrte tørkeprogrammer:

- Normalvask - bomull fra 20 til 150 minutter.
- Skånevask - syntetisk fra 20 til 100 minutter.

Tørketiden avhenger av tekstiltype, vasketøymengde og tørkegrad (se programoversikten).

### Avkjøling

Tørkeprogrammet avsluttes med en avkjølingsfase på 10 minutter, som er medberegnet i den tørketiden som velges. Under avkjølingen kobles varmen ut og plaggene kjøles av før trommelen automatisk stopper på "0" (avsluttet tørketid). Avkjølingsfasen må ikke forkortes eller avbrytes. Varme tekstiler som får lov å ligge, blir veldig krøllete og kan få permanente skader.

Programoversikt

Normalvask - bomull

Type vasketøy:	Tørkegrad	Vasketøymengde kg	Tørketid i minutter for vasketøy sentrifugert med	
			800-900 omdr.	1000-1200 omdr.
Bomullsplagg Frotté Bomullsundertøy Laken Håndklær Duker Servietter	Skaptørt	5	110 - 130	100 - 125
		2,5	60 - 75	55 - 70
	Strygetørt	5	85 - 105	75 - 100
		2,5	45 - 60	40 - 55

Obs! Velg tilvalgsfunksjon “skånetørking” til temperaturømfintlige bomullstekstiler.

Skånevask - syntetisk

Type vasketøy:	Tørkegrad	Vasketøymengde kg	Tørketid i minutter for vasketøy sentrifugert med min. 650 omdr.
Strykefrie behandlede plagg av syntetiske eller blandede materialer	Skaptørt	2,5	65 - 75
		1	30 - 40
Finvask og temperaturømfint- lige tekstiler (se plaggets vaskemerke)	Strygetørt	2,5	45 - 55
		1	25 - 35

Obs! Ved tørking av blandingstekstiler må plaggets vaskemerking følges.

Tørketiden varierer avhengig av:

- Typen vasketøy
- Vasketøymengden
- Hvor kraftig tøyet er sentrifugert før tørking.

Avkjøling

Sett programvelgeren på denne innstillingen hvis du ønsker å friske opp tøyet (f.eks. for å fjerne kraftig lukt av møllkuler).

Vasketøymengde

Det er ofte vanskelig å beregne vekten på plaggene som skal tørkes. Derfor anbefaler vi at du følger disse retningslinjene:


- **bomull og lin:** full trommel, men ikke så full at plaggene må stappes inn
- **syntetiske tekstiler:** ikke mer enn halvfull trommel
- **sarte tekstiler:** ikke mer enn en tredjedel full trommel

## **i Slik bruker du tørketrommelen**

### **Før trommelen tas i bruk for første gang**


*I en ny trommel kan det finnes støv og smuss. Legg derfor inn noen fuktige, rene kluter og tørk dem i ca. 20 minutter.*



#### **Viktig!**

Hvis du vil stoppe tørkeprogrammet før det er ferdig, anbefaler vi at du setter programvelgeren på  (kjølefase) og venter til denne fasen er ferdig før du tar ut tøyet. Det hindrer varmeoppbygging inne i apparatet.

### **Tørrking**

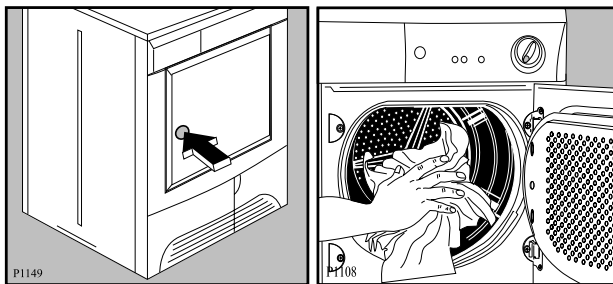1. Slå på strømmen til apparatet.
2. Lukk opp luken.
3. Løs opp plaggene ved å riste dem og legge dem inn i trommelen ett om gangen.



4. Steng luken. Kontroller at ikke noen plagg er kommet i klemme mellom luken og filteret.
5. Velg tørketid.
6. Trykk om nødvendig på knappen for skånetørrking .
7. Trykk på Start-knappen  i 2 sekunder: kontrollampen lyser og tørkingen starter.  
Du kan vri velgeren fremover til en annen tid etter at tørkingen er startet.  
Trommelen dreier skiftevis i begge retninger under tørking.  
Alle tørkeprogrammer slutter med en 10-minutters kjølefase.
8. Trommelen stanser automatisk og kontrollampen slukner når innstilt tørketid er slutt.  
Tørketidsvelgeren står på "0".  
Åpne luken og ta ut de avkjølte plaggene.  
Trykk ut igjen eventuelle tilvalgsknapper som har vært trykket inn.

**Viktig! Glem ikke å rense filtrene og tømme vannbeholderen etter hver tørking.**


**i Viktige råd og tips om tørking**

**Sorter og forbered vasketøyet før tørking**

Sorter plaggene etter tekstiltype (se vaskemerket i de enkelte plaggene) og ønsket tørkegrad. Lukk glidelåser og knytt løse bånd. Snorer på dynetrekk og putevar skal knyttes sammen slik at små plagg ikke samles inne i dem.

**Følgende kan ikke tørkes i tørketrommel**

- Spesielt sarte tekstiler som f.eks. gardiner av syntetiske fibrer, silkeplagg og nylonstrømper.
- Plagg som inneholder skumgummi eller gummlignende materialer.
- Ull og plagg som inneholder ull, da de vil filte og krympe.

 Tørk aldri plagg som er behandlet med brannfarlige væsker (bensin, alkohol, flekkfjerningsmiddel) i tørketrommelen på grunn av brannfaren.

**Stivete tekstiler**

Stivete tekstiler kan også tørkes i trommelen. For å få best effekt bør det velges samme tørketid som for “stryketørt”, som har en viss restfuktighet. Når tørkingen er slutt, må trommelen tørkes av innvendig med en fuktig klut og deretter med en tørr klut for å fjerne eventuelle rester av stivelse.

**Krymping**

Spesielt vevde tekstiler (f.eks. bomullsundertøy) har lett for å krympe i større eller mindre grad avhengig av kvaliteten. Dette skyldes først og fremst at plaggene i trommelen tørkes “svevende” i motsetning til når de hengesørkes. Unngå derfor å overtørke slike plagg på annet enn programmet “stryketørt”.

**Hva er lo?**

Når du begynner å bruke tørketrommelen, blir du kanskje forbauset over mengden av lo på lofiltrene. Det er helt normalt og betyr ikke at trommelen sliter på tøyet. Under bruk og vask for hånd eller i maskin løsner fibrer og tråder (lo), men blir sittende på plaggens overflate. Når plaggene tørkes utendørs, blåser loen vekk av vinden, men i trommelen samles den opp i filtrene og luftes opp av tørkeprosessen.

**Tids- og energiforbruk**








Energiforbruk og tørketid avhenger av mengden av vasketøy som tørkes, restfuktighet etter sentrifugering, plaggens størrelse, typen tekstiler og ønsket tørkegrad. En overfylt tørketrommel gir et dårlig tørkeresultat og krøllete plagg. For å redusere energiforbruket og redusere tørketiden bør vasketøyet være godt sentrifugert. Vi anbefaler en vaskemaskin med minst 800 omdreininger i minuttet eller mer til normal vask. Selv strykefrie plagg som f.eks. skjorter bør sentrifugeres i mellom 10 og 30 sekunder før tørking.

**Hvor mye veier tørt vasketøy?**

For at du skal kunne ha riktig mengde vasketøy i tørketrommelen, bør du ha noen veiledende verdier. Disse er basert på bomullsplagg.

Cirkavekt i gram	
Badekåpe.....	1200
Dynetrekk.....	700
Laken.....	500
Frottéhåndkle, putevar.....	200
Skjorte, nattkjole.....	200
Pyjamas, bluse.....	100
Korte underbukser, sokker.....	100
Lange underbukser.....	300

**Vaskemerking i plagg som viser hvordan plagget bør tørkes.**

 TØRKING	 Flat-tørking	 Drypptørking	 Hengetørking	 Normal temp.  Lav temp. Kan tørkes i tørketrommel	 Ikke tørking i tørketrommel
--	---	---	---	--	--



## Vedlikehold og rengjøring

*Du må avbryte strømforsyningen til apparatet før du gjør det rent eller foretar vedlikeholdsarbeid på det.*


### Utvendig rengjøring

Bruk bare såpe og vann og tørk av grundig etterpå.

**Viktig:** bruk ikke denaturert sprit, løsemidler eller lignende produkter.

### Rengjøring av luken


Rengjør innsiden av luken med jevne mellomrom for å fjerne lo fra forseglingen rundt filteret. Godt renhold sikrer et godt tørkeresultat.

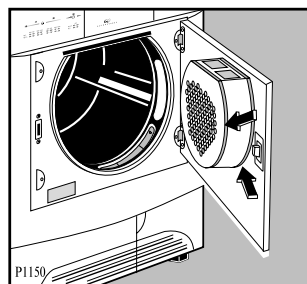

### Rengjøring av filterene


Tørketrommelen vil bare fungere ordentlig hvis filterene er rene.

Filterene samler opp lo som frigis under tørking, og de må derfor renses med en fuktig klut hver gang et tørkeprogram er ferdig og før vasketøyet tas ut.

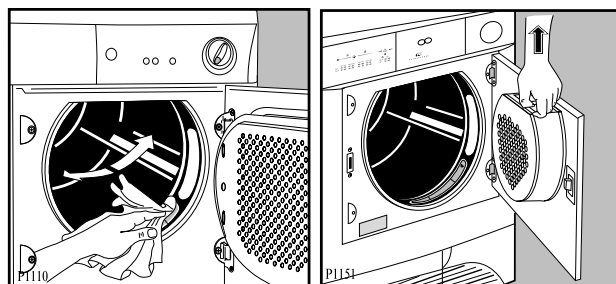

Filteret på innsiden av luken må tas ut for rengjøring.

Rester av vaskemiddel vil etter hvert bygge opp et matt belegg på filterene. Dette kan fjernes med varmt vann og en børste. I så fall tas filteret i lukeåpningen ut som vist på bildet (det kan settes i med tappen pekende enten til høyre eller til venstre).

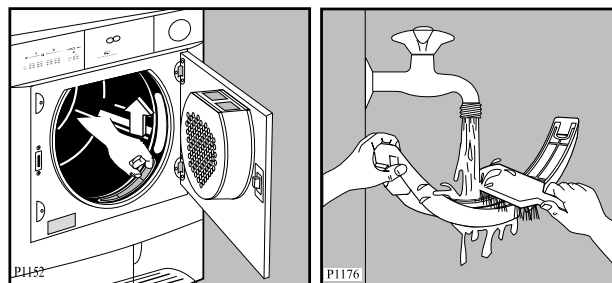


**Ikke bruk tørketrommelen uten filtre.**


### Rengjøring av kondensatoren

Kondensatoren må renses for lo med jevne mellomrom for å forhindre at tørketiden forlenges og energiforbruket øker.


Kondensatoren sitter bak et lite deksel nederst på tørketrommelen. Trykk inn som vist på tegningen for å åpne dekselet.

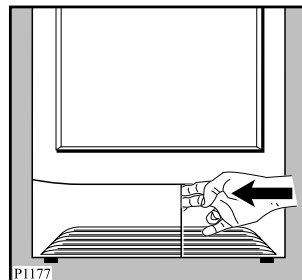

Vri de to røde hendlene innover som vist på tegningen og hold kondensatoren i håndtaket mens du trekker den ut.

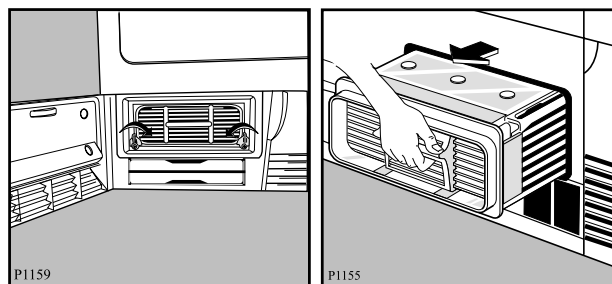

Rengjør kondensatoren med en børste, og skyll om nødvendig under springen.

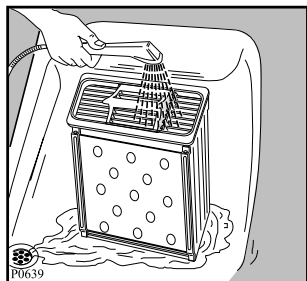

Husk å rense også utsiden for lo.

Rens gummipakningen rundt kondensatoren og innsiden av dekselet med en fuktig klut.

**Viktig!** Bruk aldri spisse gjenstander eller verktøy til å komme inn mellom lamellene. Det kan skade kondensatoren og gjøre den utett.


Sett kondensatoren på plass og vri de røde hendlene oppover. Lukk dekselet.



**Bruk aldri tørketrommelen uten at kondensatoren er på plass.**

### Tømming av vannbeholderen


Vannet som fordamper fra vasketøyet, kondenseres inne i tørketrommelen og oppfanges av vannbeholderen.

Vannbeholderen sitter nede til venstre i sokkelen på forsiden av tørketrommelen. **Vannbeholderen må tømmes etter hver tørking.** Når vannbeholderen er full, utløses en overløpssikring, og signallampen  lyser. Programmet avbrytes automatisk, og vasketøyet blir ikke tørket.

Det er også mulig å tømme vannbeholderen mens programmet er i gang.

Gå frem på følgende måte:

- Ta tak i håndtaket og trekk beholderen forsiktig ut.
- Lukk opp dekselet og tøm beholderen.

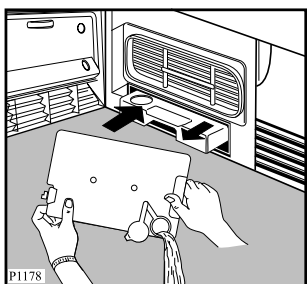

- Steng utløpsåpningen og sett beholderen forsiktig på plass. Når du hører et klikkt, sitter beholderen riktig.


Det kan gå noen sekunder før tørketrommelen starter programmet, og i denne perioden vil signallampen for vannbeholderen fortsette med å lyse.

#### Merk!

Kondensvannet i vannbeholderen kan brukes i dampstrykejern. Det anbefales imidlertid å filtrere det gjennom et fint filter, f.eks. kaffefilter av papir, først. Det fjerner eventuelle fine fibrer som måtte være tilbake i kondensvannet.

### Rengjøring av luftinntaket

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftinntaket på baksiden av tørketrommelen.

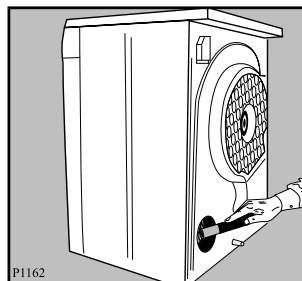

Hvis tørketrommelen ikke virker

Feiltype	Mulig årsak
• Maskinen starter ikke:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Luken og/eller dekselet nederst på tørketrommelen er åpne.</li><li>• Maskinen får ikke strøm</li><li>• Programvelgeren er ikke riktig innstilt</li><li>• Startknappen er ikke trykket inn</li><li>• Vannbeholderen er full eller er ikke satt ordentlig på plass.</li></ul>
• Tørkingen tar lang tid eller vasketøyet blir ikke ordentlig tørt:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vasketøyet er dårlig sentrifugert</li><li>• Lofiltrene i luken er tilstoppet.</li><li>• Kondensatoren er tilstoppet.</li><li>• Det er valgt skånetørking</li><li>• Romtemperaturen er for høy</li><li>• Det er innstilt feil program/tørketid</li><li>• For mye vasketøy</li><li>• Vannbeholderen er full</li></ul>

SERVICE OG RESERVEDELER

Når du bestiller service eller reservedeler, bør du kjenne tørketrommelens produktnummer, serienummer og modellbetegnelse, som du finner på dataskiltet.

Du ser dataskiltet når du åpner luken (se side 17).

Modell: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Produktnummer: \_\_\_\_\_

Innkjøpsdato: \_\_\_\_\_

GARANTI

Levering skjer etter kjøpsloven av 1.1.89, supplert med NEL's leveringsbetingelser.

Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.

Hovedkontor:

ELECTROLUX NORGE A/S

Spireavn. 14

Postboks 246 Økern

0510 Oslo

Telefon: 22 63 55 00

Telefax: 22 65 86 80

Sentral serviceavdeling/sentralt reservedelslager:

Vollebekkvn. 2, Risløkka

Postboks 92 Risløkka

0516 Oslo

Adm. og tekn. avdeling:   Telefon: 22 72 58 00

                                  Telefax: 22 64 17 74

Bestilling service:        Telefon: 22 72 58 00

                                  Telefax: 22 72 58 25

Bestilling reservedeler:   Telefon: 22 72 58 10


                                  Telefax: 22 72 58 20

# Installasjon

## Advarsel

### Utpakking

- Trekk ut polyetylenposen med polystyren-fyllet før du tar apparatet i bruk.

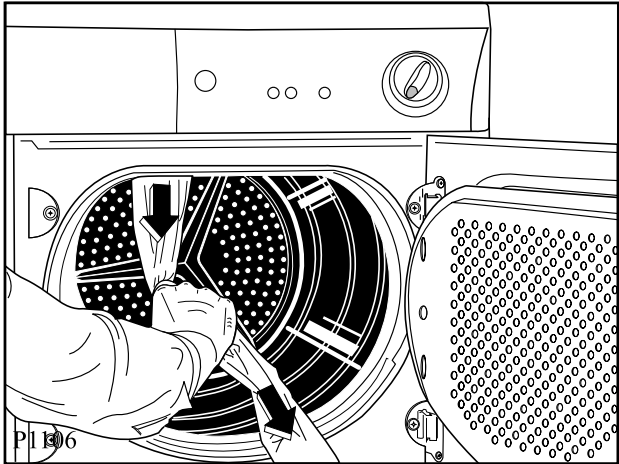

- Hvis du skal flytte trommelen, må den fraktes stående.

### Plassering av tørketrommelen

Tørketrommelen kan installeres på et plant gulv eller ovenpå en vaskemaskin. Trommelen skal i begge tilfeller stå i vater. Bruk vaterpass til å kontrollere dette. Eventuelle justering kan gjøres med de justerbare bena på maskinen. Sørg for at det er god ventilasjon under tørketrommelen. Luftinntaket må ikke blokkeres med klesplagg eller lignende. Sørg for god at det er god luftgjennomstrømning gjennom grillen i sokkelen.

**Tørketrommelen må derfor ikke plasseres på tykke tepper.**

### Viktig ved installering av kondenstørketrommel

- Utblåsningsluften fra tørketrommelen kan ha en temperatur på opptil +60 °C. Plasser derfor aldri tørketrommelen på et gulv som ikke tåler så høye temperaturer.
- Tørketrommelen kan brukes i romtemperaturer mellom +5°C og +35°C. Temperaturer som er høyere eller lavere enn dette kan påvirke tørketrommelens ytelse.
- Plassen rundt tørketrommelen skal være så støvfri som mulig.

- De justerbare bena må ikke tas av. Avstanden mellom gulv og tørketrommel er nødvendig for luftsirkulasjonen. Blokkert ventilasjon gir høyere temperatur inne i trommelen, noe som påvirker trommelens funksjon.

### Elektrisk tilkobling

Maskinen leveres koblet 1-faset, 220-230V / 50 Hz, 2,2 kW totaleffekt.


- Skulle det bli nødvendig å skifte strømledningen, bør dette utføres av vårt servicesenter.
- Når maskinen er stilt opp, må det være fri adgang til strømledningen.

### Monteringssett for vaskesøyle

#### Ekstra tilbehør

Det er mulig å plassere tørketrommelen ovenpå en vaskemaskin med frontluke, men tørketrommelen må da skrues fast til vaskemaskinen. Til dette kreves et monteringssett, som kan bestilles hos forhandleren.

Les instruksjonene som følger med monteringssettet før du installerer tørketrommelen.

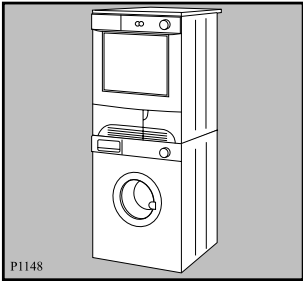

**OBS!** Settes kombinasjonen på en sokkel, et fundament eller lignende, må den forankres slik at det ikke er noen risiko for at den kan falle ned.

### Omhengsling av luken

For å gjøre det lettere å legge inn og ta ut tøy i trommelen, kan luken hengsles om.

**Dette må bare utføres av faglært personell.** Vennligst kontakt nærmeste servicesenter.


NORSK

### Tilkobling av avløpsslange

Dersom det finnes et gulvsluk eller avløp i nærheten av det stedet der tørketrommelen skal stå, kan kondensvannet ledes direkte ned i avløpet gjennom en avløpsslange, som du kan kjøpe hos forhandleren.


Slangen tilkobles på maskinens bakside på følgende måte:



- fjern slangeklemmen **A**;
- trekk lukkeslangen **B** av maskinen;
- sett avløpsslangen **C** på maskinen;
- spenn avløpsslangen **C** fast med slangeklemmen **A**.

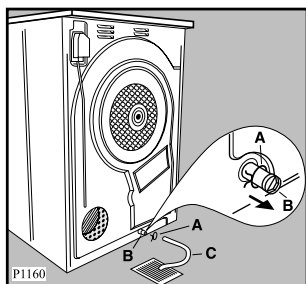

Tilkobling av avløpsslange er spesielt praktisk når tørketrommelen skal kombineres med en vaskemaskin i søyle.

Avløpsslangen **C** må ha fall mot avløpet (se fig.).

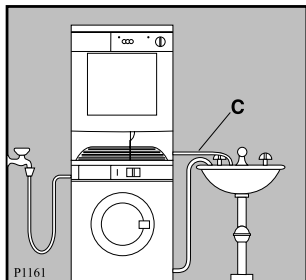



 **From the Electrolux Group.** *The world's No.1 choice.*

*The Electrolux Group is the world's largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx.14 billion USD in more than 150 countries around the world.*

